



www.skylinkhome.com

Marcador de Emergencia

DIAL-ALERT™

MODELO: ED-100



Si desea comprar productos Skylink o tiene dificultad en operar este producto, visita por favor nuestro sitio web para asegurar que el manual que usted tenga es la última revisión, o usted también nos puede contactar:

1. Visitar nuestra página FAQ en el www.skylinkhome.com, o
2. Enviar un correo electrónico a esta dirección support@skylinkhome.com o
3. Llamar al 1-800-304-1187 de lunes a viernes de 9 AM a 5 PM EST.
Fax: (800)-286-1320

101Z855

OCT, 2010

SERVICIO AL CLIENTE

17 Sheard Avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3

Tel : (800) 304-1187

Fax : (800) 286-1320

Email : support@skylinkhome.com

PAT. D410633
6243000B1

SKYLINK TECHNOLOGIES INC.

Guía del Usuario para el

Marcador de Emergencia

DIAL-ALERT™

MODELO: ED-100



El Marcador de Emergencia ED-100 contiene estas piezas.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL PAQUETE.....	4
DESCRIPCION.....	5
IIINSTALACION.....	6-8
LUCES Y SONIDOS.....	9
PROGRAMACION ESTANDAR.....	10-
-Grabar un Mensaje de Voz.....	10
-Reproducción del Mensaje.....	11
-Programar un Número Telefónico.....	11
-Prueba.....	12
TRANSMISOR DE PÁNICO.....	13
OPERACIONES.....	14
-Recepción de una Llamada Telefónica.....	14
PROGRAMACION AVANZADA.....	15-17
-Cambiar la Contraseña.....	15
-Tiempo de Llamado.....	15
-Borrar los transmisores programados de pánico/ alarma/censores.....	16
-Programación de la Secuencia de Marcado.....	16
-Tono de Marcado universal.....	16
-Período de pausa al contestar.....	17
-Armado/Desarmado.....	17
MAINTENIMIENTO DE LA BATERÍA.....	18-19
-Batería del marcador.....	18
-Batería del transmisor de pánico.....	19
ACCESORIOS ADICIONALES.....	20
GUIA RAPIDA.....	21

CONTENIDO DEL PAQUETE

Todos los materiales requeridos para la instalación están incluidos en este paquete.

- 1 **Marcador** (AD-105)
- 1 Cable de teléfono
- 1 antena (instalado)
- 1 adaptador AC
- 1 batería de alcalina de 9 voltios



- 1 Transmisor de pánico (PT-434) includes
Tres baterías de litio de 3 voltios (instalado)



- 1 Paquete conteniendo tornillos y ganchos (para el **Marcador**)
- Una plantilla
- Cinta adhesiva de doble lado
- Instrucciones del Usuario
- Tarjeta de Garantía
- Guía Rápida

GUIA RAPIDA PARA EL DIAL-ALERT

# de Programa	Funciones	Configuración	Defecto de fábrica
[PIN]+[PROG]+[1]	Modo de repetir el mensaje	Modo de Pánico	2
[PIN]+[PROG]+[2]	Cambiar el código	Cualquier código de 4 dígitos	0000
[PIN]+[PROG]+[3]	Grabación de mensaje de la voz	[0] - Mensaje principal, [1-6] - Mensajes secundarias	N/A
[PIN]+[PROG]+[4]	Número de teléfono	[1-9] Hasta 9 números de teléfono	N/A
[PIN]+[PROG]+[5]	Programar sensores / Transmisores	Programa hasta 16 sensores / transmisores	N/A
[PIN]+[PROG]+[6]	Borrar Sensores / Transmisores	Borra todos los sensores / transmisores	N/A
[PIN]+[PROG]+[7]	Tiempo de llamada	[1]-30, [2]-45, [3]-60, [4]-75, [5]-90 segundos	45 seg.
[PIN]+[PROG]+[8]	Demora de Entrada / Salida	[1] - Instante, [2]-30, [3]-45, [4]-60, [5]-75 segundos	Instante
[PIN]+[PROG]+[9]	Pausa de recogida	[1] - 1 seg, [2] - 2 seg [9] - 9 segundos	5 seg.
[PIN]+[PROG]+[*][1]	Tono de marcado Universal	[1] - Apagado, [2] - Prendido	1

ACCESORIOS ADICIONALES

Tenemos disponibles transmisores adicionales y otros accesorios para operar con su **Marcador**.

Transmisor de Botón de Pánico Impermeable (PT-434)

- Activa el Panel de Control de Seguridad y el Marcador de Emergencia al presionar el botón de pánico cuando esté bajo compulsión
- Ideal para ancianos, discapacitados
- Impermeable, cargue el transmisor todo el tiempo
- Usa baterías de litio (incluidas)



Transmisor Remoto del Botón de Pánico (HW-434)

- Estilo de Reloj de Muñeca
- Activa el Panel de Control de Seguridad y el Marcador de Emergencia al presionar el botón de pánico cuando esté bajo compulsión
- Ideal para ancianos, discapacitados
- Impermeable, cargue el transmisor todo el tiempo
- Usa baterías de litio (incluidas)



DESCRIPCION

El AD-105 **Marcador de emergencia** puede llamar a varios números de teléfono y envía un mensaje personalizado pre-grabado. La persona que recibe el mensaje de emergencia puede confirmar que recibió mensaje pulsando la tecla “#” en su teléfono. Un mensaje pre-grabado, con un máximo de 40 segundos de duración se reproducirá para notificar a la persona que está siendo llamado de emergencia.

El **Marcador de emergencia** se activa cuando:

1. Se presiona el botón rojo de Pánico [O] en el teclado del **Marcador de emergencia**
2. Se presiona el botón en el transmisor de pánico (incluido en el paquete de ED-100)

Esta guía del usuario esta dividido en 4 secciones para facilitar la instalación y programación del **Marcador de emergencia**.

1. Instalación
2. Luces y sonidos
3. Programación Estándar
 - Grabación del mensaje
 - Escuchar el mensaje pre-grabado
 - Programación de números de teléfono en la memoria para o Mensaje de voz de emergencia o Mensaje de voz de emergencia y mensaje numérico o Mensaje numérico
 - Borrar el número de teléfono de la memoria
 - Modificar el número de llamadas a repetir y el número de repetición de un número de teléfono
4. Programación Avanzada
 - Cambiar la Contraseña
 - Programar el tiempo de llamada
 - Programar un period de pausa
 - Programar transmisores para activar el marcador
 - Borrar transmisores
 - Activar o Desactivar el Marcador
 - Posponer el Marcado
 - Tono de Marcado Universal

INSTALACION



Instale el **Marcador** utilizando los tornillos contenidos en el paquete. También hemos incluido cinta adhesiva de doble lado, para uso temporal cuando esté posicionando el sintonizador. Una vez el marcador está en la posición correcta, instálelo permanentemente con los tornillos. En el paquete también encontrará ganchos de pared y una plantilla para ayudar a posicionar los tornillos correctamente.

Como usar la plantilla:

1. Corte la plantilla en la posición correcta
2. Coloque los tornillos en los orificios marcados y atornille parcialmente
3. Desatornille y quite la plantilla
4. Vuelva a atornillar el marcador

INSTALACION DEL MARCADOR (AD-105)

Posicione el marcador a la par del teléfono o cerca de cualquier línea telefónica que esté cerca de una fuente eléctrica. Se recomienda esconder el marcador por razones de seguridad. El marcador opera con corriente eléctrica normal. También incluye una batería de emergencia de 9V en caso de una interrupción eléctrica. El marcador debe de ser conectado a una línea de teléfono para que opere. Conecte las líneas de teléfono y el adaptador AC tal como se muestra.

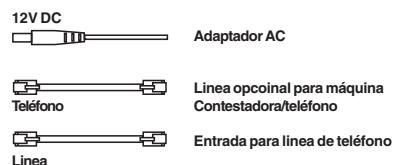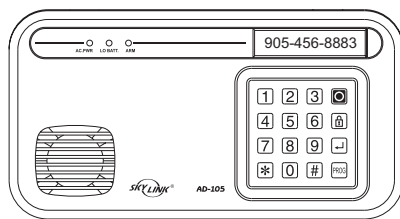


Nota: La línea de entrada opcional se puede usar para un contestador automático, un teléfono etc. El dispositivo conectado con el marcador será desconectado cuando el marcador se activa, por lo tanto no afectará la operación del marcador.

Hay tres maneras de instalar el **Marcador** sobre la pared:

1. Usando la cinta adhesiva de doble lado para instalación temporal
2. Colgándolo sobre la pared utilizando dos tornillos
3. Atornillando el aparato en la pared utilizando 4 tornillos

Montado del Marcador:

1. Abra el aparato
 - a) Presione las dos lengüetas que se encuentra arriba del marcador
 - b) Jale la cobertura del marcador


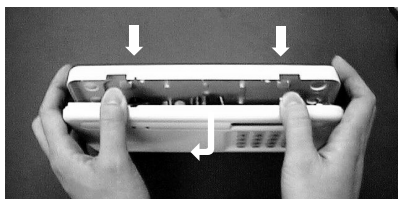


BATERÍA DEL TRANSMISOR DE PÁNICO

El transmisor de pánico opera con tres baterías de litio de 3 voltios que son instaladas en la fábrica. La duración de estas baterías es aproximadamente de 5 años. Hay dos tornillos en la parte trasera del transmisor que mantienen las partes juntas.

Para reemplazar las baterías:

1. Remueva los dos tornillos de la parte trasera del transmisor.
2. Remueva las baterías usadas usando un destornillador pequeño o un lápiz.
3. Coloque las nuevas baterías en posición. El diagrama indicará cual lado e el polo positivo y negativo.
4. Cierre la cubierta y atornille.

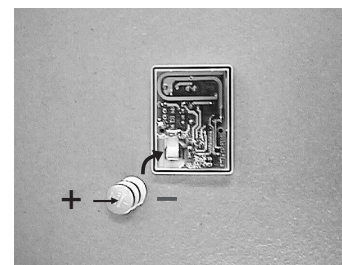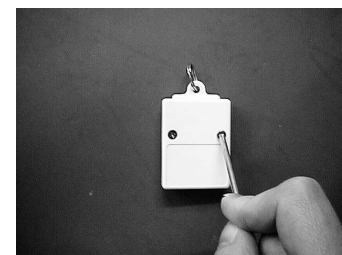

Nota: Para mantener la vida de batería, active el transmisor de pánico en caso de una emergencia solamente.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

El **Marcador** AD-105 incluye una batería que tendrá que cambiar en el futuro.

Una batería de alcalina de 9V para el **Marcador**

Tres baterías de litio de 3 voltios para el Transmisor de pánico

Recomendación: Pruebe su **Marcador** periódicamente para asegurar que la batería está funcionando.



Batería del Marcador

El marcador viene equipado con una batería de emergencia de 9V en caso de que la corriente eléctrica es interrumpida.

Cuando el nivel de la batería de emergencia está baja, la luz LOBATT se encenderá.

Cambiar la batería de emergencia del Marcador





1. Afloje los dos tornillos en la parte trasera del **Marcador**.
2. Abra la cobertura presionando las dos lengüetas que se encuentra en la parte superior y jale hacia enfrente.
3. Desconecte la batería vieja.
4. Conecte la batería nueva.
5. Cierre la cobertura del **Marcador** y vuelva a poner los tornillos.

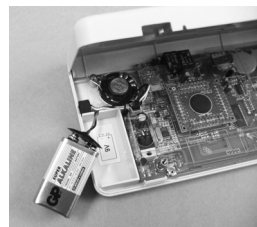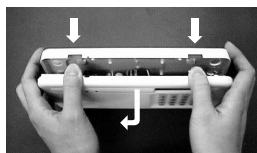

La vida de la batería (batería de alcalina de 9V) es de aproximadamente dos años si es usado únicamente para emergencias.

INSTALACION

2. Pase el cable de teléfono a través del primer orificio que se encuentra en la parte trasera de la unidad y conéctelo en el jack denominado "LINE". Si desea conectar una máquina contestadora en la misma línea que el marcador, pase el cable a través del último orificio y conéctelo en el jack denominado "PHONE". **Los cables de teléfono deben de ser conectados a través de la parte trasera de la unidad antes de montarlo sobre la pared.**
3. Pase el cordón del adaptador AC a través del primer orificio en la parte trasera de la unidad y conéctelo en la tabla de circuito tal como se muestra. **El cordón del adaptador debe de ser insertado antes de montar la unidad sobre la pared.**
4. Conecte la batería de 9V y gire la antena hacia afuera.
5. Cierre la cobertura. Asegure los dos tornillos cerca de las dos lengüetas.
6. Usando la plantilla, asegure los dos tornillos en la pared.
7. Cuelgue cuidadosamente el marcador en estos dos tornillos.
8. Conecte el otro lado del cable de teléfono en un jack de teléfono. Conecte el adaptador AC en la fuente electrónica. La luz roja AC PWR se encenderá y la luz del teclado destellará.

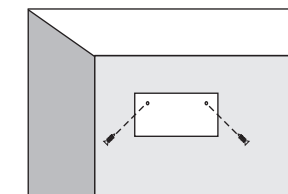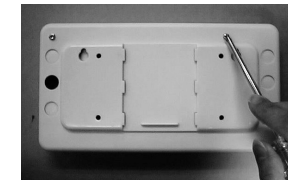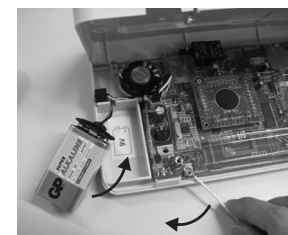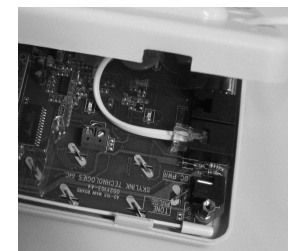


NOTA: Después de la instalación, por favor utilice dos tornillos (incluidos) para fijar el frente y la parte trasera juntos, antes de colgarlo a la pared. (Cuando usted abre el control panel, quite por favor el adaptador de la CA y la línea telefónica del enchufe de la pared).

INSTALACION

Interruptor ON/OFF para el parlante

El parlante debe estar encendido durante la programación y cuando esté grabando sus mensajes para que usted pueda escucharlos después. Por razones de seguridad el parlante puede ser apagado después de la programación para permitir que marque silenciosamente cuando el marcador sea activado. El interruptor ON/OFF del parlante se encuentra en la esquina inferior derecha del tablero de circuito. El fabricante ha programado el parlante en "On".

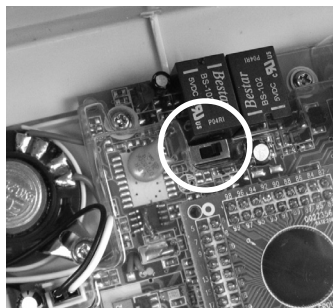

ADVANCED PROGRAMMING

2. Introduzca [*], después [1], el visualizador demostrará [P*1 2]
3. Introduzca [1] para inhabilitar el tono del marcado universal que significa que debe ser presentado un tono de marcado apropiado antes que empiece marcar, o presione [2] para habilitar y permitir señal del tono marcado universal, para que la alerta del marcador marque sin importar que tono de marcador marque.
4. Si se acepta el nuevo ajuste, emitirá 2 señales sonoras. Si usted no oye 2 señales sonoras, eso significa que el ajuste no está aceptado, intente otra vez.

Período de pausa al contestar

El periodo de pausa al contestar permite que usted tenga un período de pausa después de que el recipiente tome la llamada. Esto es útil si usted está enviando un mensaje numérico a un paginador o está enviando un mensaje de voz a un contestador automático. Usted puede definir el período de la pausa a partir de 1 segundo a 9 segundos. Para cambiar el ajuste, siga las instrucciones abajo.

1. Incorpore la contraseña actual (la contraseña del defecto de la fábrica es 0000), después presione [PROG], el visualizador demostrará [P] el cual significa que usted ahora está en modo de programación.
2. Introduzca [9], el visualizador ahora demuestra [P9 5], el dígito más derecho representa la duración de la pausa al contestar.
3. Incorpore cualquier número a partir de la 1 a 9, que representa la duración de la pausa al contestar. Es decir, introduzca [1] para una 1 segundo de pausa, introduzca [7] para una 7 segundos de pausa.
4. Si se acepta el nuevo ajuste, emitirá 2 señales sonoras. Si usted no oye 2 señales sonoras, eso significa que el ajuste no está aceptado, intente otra vez.

Armando/Desarmando

Para armar el marcador, simplemente incorpore la contraseña y después presione [ARM]. El ARMADO LED estará encendido.

Para desarmar el marcador, simplemente incorpore la contraseña y después presione [DIS]. El ARMADO LED estará apagado.

Si su marcador está trabajando directamente con un panel de control, no hay necesidad de armar el sintonizador. El marcador marcará una señal cuando lo que cueste aunque este armado o no cuando reciba una señal de pánico desde el panel de control.

Si usted tiene sensores programados a la alarma del marcador, usted debe armar la alarma del marcador si usted desea recibir la notificación cuando se activa algún sensor. Si la alarma del marcador no se arma, la activación del sensor no accionará el marcador. Por lo tanto, arme por favor el sistema cuando usted desea ser notificado de la activación del sensor, por ejemplo cuando usted está lejos de hogar. Si usted esta en casa, usted puede desarmar la alarma del marcador si la notificación no es necesaria.

PROGRAMACION AVANZADA

Borrar los transmisores programados de pánico/ alarma/censores

Usted puede borrar los aparatos inalámbricos programados, transmisor de pánico, los paneles de alarma y los sensores inalámbricos. Usted no puede borrar un aparato específico, usted debe borrar todos los aparatos y después programar los que usted quisiera guardar.

Para borrar todos los aparatos inalámbricos, siga las instrucciones abajo.

1. Incorpore la contraseña actual (la contraseña del defecto de la fábrica es 0000), después presione [PROG], el visualizador demostrará [P] que significa que usted ahora está en modo de programación.
2. Introduzca [6] para borrar los aparatos programados. El visualizador demuestra [P6 ErASE].
3. Presione [↵] para borrar todos los aparatos programados.
4. Usted ha borrado todos los aparatos si usted oye 2 señales sonoras.

Secuencia Del Marcador

Según lo mencionado, hay una cuenta de marcar nuevamente para cada número de teléfono, que significa que cuando el número de teléfono marcado está ocupado o no puede ser conectado, el marcador marcará el número otra vez, o marque otro número de teléfono. Usted puede programarlo para que termine de marcar un número de teléfono con todas las cuentas de marcar de nuevo.

Ejemplo: Hay 3 números de teléfono programados y la cuenta del volver a marcar para estos 3 números de teléfono son 2 veces.

La secuencia de marcar es programada de fábrica: Marca cada número de teléfono una vez, y luego marca cada número de teléfono por segunda vez en la misma secuencia.

Ejemplo: Teléfono #1, teléfono #2, teléfono #3, teléfono #1, Teléfono# 2, teléfono#3

Tono del marcado universal

Usted puede ajustar la alerta del marcador para marcar solamente el tono del marcado apropiado si es que haya sido seleccionado. Si ningún tono del marcado se detecta, no marcará. Pues hay muchos diversos tonos de marcado con diversos sistemas de teléfono o el tono es diferente en diversas partes del país, usted puede ajustarlo de modo que la alerta del marcador marque sin importar qué tipo de tono del marcador se detecta. Para permitir el tono del marcado universal, siga las instrucciones abajo.

1. Incorpore la contraseña actual (la contraseña del defecto de la fábrica es 0000), después presione [PROG], el visualizador demostrará [P] el cual significa que usted ahora está en modo de programación.

LUCES Y SONIDOS


A continuación encontrará una descripción de las luces y sonidos del **Marcador**.

LUCES

Luz ACPWR encendido	el marcador está impulsado por el adaptador AC.
Luz ACPWR apagado	el marcador no está recibiendo corriente eléctrica.
Luz LOWBATT apagado	la batería de emergencia está conectada y funcionando.
Luz LOWBATT encendido	el nivel de la batería de emergencia está baja y requiere ser cambiada
Luz encendida de Arma	el marcador está en la condición armada. Marcará hacia fuera cuando recibe la señal de la activación señal del pánico desde los dispositivos de pánico.
Luz apagado de Arma	el marcador no marcará hacia fuera si hay activación del censor. Marcará solamente hacia fuera cuando recibe la señal del pánico de los dispositivos del pánico.
La luz del teclado encendido	Si la unidad funciona con un adaptador AC, las luces traseras estarán prendidas todo el tiempo. Si la unidad funciona con baterías solamente, la luz estará prendida por 10 segundos después que el botón sea presionado.

SONIDOS

Pitido corto	Usted a presionado las teclas en el orden correcto.
Dos pitidos cortos	1.) Cuando el marcador es encendido por primera vez. 2.) Cuando un transmisor o censor pre-programado es borrado de la memoria.
Pitido largo	Usted ha cometido un error.
Pitidos cortos continuos	El marcador ha sido activado en el modo DELAY. Ofrece suficiente tiempo para desarmar el marcador antes de que la unidad empiece a marcar los números de teléfono de emergencia.

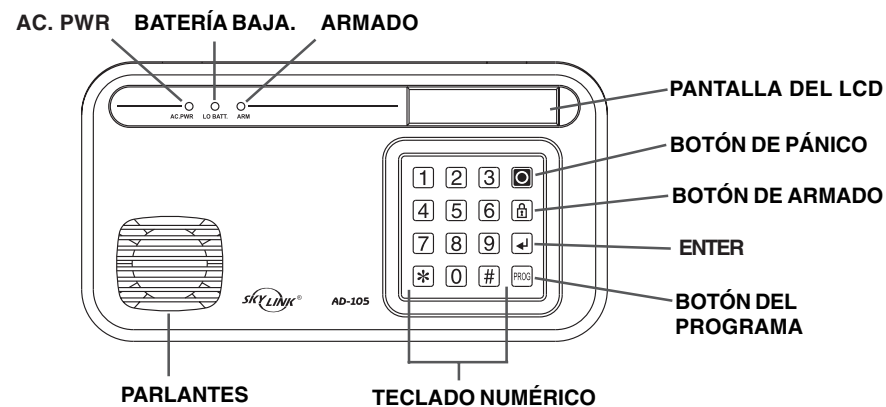

PROGRAMACION ESTANDAR

Hay unos pocos pasos de programación que usted debe seguir antes que el marcador pueda operar. Por favor siga las siguientes instrucciones para programar los siguientes campos, incluyendo:

- Grabar mensajes de voz
- Números telefónicos que usted quiere marcar durante una emergencia (hasta 9 números telefónicos)
- Programar el botón de pánico o el panel de alarma al marcador

Cuando usted prenda por primera vez el sintonizador de alerta, el visualizador mostrara "No rEAdy", el cual significa que usted no tiene ninguna voz grabada ni números telefónicos programados. Usted necesita seguir los siguientes pasos para que el marcador de alertas funcione durante una emergencia.

Nota: Durante la programación, hay un tiempo límite de 10 segundos entre cada paso, por lo tanto cada paso debe ser hecho dentro de 10 segundos.

GRABAR UN MENSAJE DE VOZ

Usted debe grabar un mensaje y programar por lo menos un número telefónico para que el marcador de alertas empiece a funcionar.

1. Incorpore la clave actual (la clave preprogramada por la fabrica es 0000), después presione [PROG], el visualizador mostrara [P] que significa que usted ya esta en el modo de programación.
2. Incorpore [3] el cual representa la grabación de voz. Usted vera [P3 0 40]. El número a la derecha representa la duración de la grabación de voz. 40 significa 40 segundos.
3. Para comenzar a registrar, presione el botón [↵]. Usted ahora puede comenzar a registrar el mensaje de la voz. El número 40 disminuirá y la grabación de voz parará cuando alcance 0. Usted puede también presionar [↵] cualquier momento para parar la grabación de voz.
4. Después de registrar el mensaje, usted oirá el mensaje registrado. Después de la reproducción del mensaje, parará de la programación y volverá al modo espera.
5. La exhibición todavía demuestra "not rEAdy" porque ningún número de teléfono ha sido programado.

PROGRAMACION AVANZADA

Cambiando La Contraseña

Se requiere una contraseña para el propósito de programación. El defecto de la fábrica es 0000. Para cambiar el ajuste, siga las siguientes instrucciones.

1. Incorpore la contraseña actual (la contraseña del defecto de la fábrica es 0000), después presione [PROG], el visualizador demostrará [P] que significa que usted ahora está en modo de programación.
2. Introduzca [2] para cambiar contraseña. El visualizador ahora demuestra [nPIn], eso significa nuevo PIN.
3. Incorpore la nueva contraseña de 4 dígitos.
4. El visualizador ahora demuestra [rPIn] que significa que vuelva a entrar el nuevo PIN. Incorpore la nueva contraseña de 4 dígitos otra vez.
5. Si se acepta la nueva contraseña, emitirá 2 señales sonoras. Si usted no oye 2 señales sonoras, eso significa que la contraseña no está aceptada, trate otra vez.

Tiempo de Llamado

El Tiempo que llamado es cuánto tiempo el teléfono sonará antes de que se desconecte. Si el recipiente no toma el teléfono después de este período, el marcador de alerta se desconectará y marcará de nuevo. El tiempo de llamado de defecto de la fábrica es 45 segundos. Para cambiar el ajuste siga las siguientes instrucciones.

1. Incorpore la contraseña actual (la contraseña del defecto de la fábrica es 0000), después presione [PROG], el visualizador demostrará [P] que significa que usted ahora está en modo de programación.
2. Introduzca [7] para cambiar el tiempo que llamado. El visualizador ahora demuestra [P7 2], el dígito más derecho representa el ajuste del tiempo de llamado. Refiérase a la tabla de abajo para el ajuste del tiempo que llamado.

- 1 - 30 segundos
- 2 - 45 segundos
- 3 - 60 segundos
- 4 - 75 segundos
- 5 - 90 segundos

3. Incorpore el valor deseado basado en la tabla abajo. Por ejemplo, introduzca [5] para fijar el tiempo de llamado a 90 segundos.
4. Si se acepta el nuevo ajuste, emitirá 2 señales sonoras. Si usted no oye 2 señales sonoras, eso significa que el ajuste no está aceptado, trate otra vez.

OPERACIONES

Cuando el visualizador muestra “rEAdy”, significa que la unidad esta en modo de espera. Cuando reciba una señal de pánico desde el panel de alarma, este marcará, o cuando el propio botón de pánico sea presionado.

Marcará los números telefónicos programado y reproducirá el mensaje de voz.

No es necesario poner el AD-105 en modo de armado. Una vez que este muestre “rEAdy”, el AD-105 responderá si recibe un comando para marcar.

RECEPCIÓN DE UNA LLAMADA TELEFÓNICA

Cuando se activa el sintonizador, llamará los números telefónicos preprogramados y reproducirá los mensajes seleccionados.

El recipiente puede tomar las siguientes acciones después de escuchar el mensaje de voz.

1. Para poder detener una llamada a un número teléfono específico.
Puesto que hay una cuenta del volver a marcar y aunque si la llamada fuese contestada o no, marcará de nuevo basado en las cuentas del volver a marcar. Si la cuenta del volver a marcar se fija a 3 veces, significa que llamará a ese número de teléfono 3 veces. Si el recipiente reconoce la llamada y no quisiera que le vuelva a llamar el mismo número otra vez, él/ella puede introducir [#]. Esto parará el marcador de alerta de llamar al mismo número telefónico otra vez y marcará el resto de los otros números telefónicos programados.
2. Para parar la llamada de llamar todos los números de teléfono.
Generalmente usted debe ajustar el marcador de alerta para que lo llame a usted (al dueño casero) como el primer número de teléfono. Es probable que si usted reconoce la llamada, usted no necesita llamar el resto de los números de teléfono. Si es así, usted puede incorporar la contraseña de 4 dígitos para que el marcador de alerta no marque ningún otro número de teléfono y vuelva al modo espera.

PROGRAMACION ESTANDAR

REPRODUCCION DEL MENSAJE

Si usted desea escuchar sus mensajes grabados, usted puede reproducir el mensaje con las siguientes instrucciones:

1. Incorpore la clave actual (la clave preprogramada por la fabrica es 0000), después presione [↵], el visualizador mostrara [L3] que significa que usted ya esta en el modo reproducción del mensaje.
2. Introduzca [0], que representa el mensaje de reproducción.
3. Ahora el visualizador mostrara algo parecido a [L3 0 05] donde los últimos 2 dígitos representan la duración del mensaje de voz que usted ha grabado. Presione [↵] y su mensaje grabado será reproducido.

PROGRAMAR UN NUMERO TELEFONICO

Usted puede programar hasta 9 números telefónicos diferentes. Siga las instrucciones a continuación para programar números telefónicos.

1. Incorpore la clave actual (la clave preprogramada por la fabrica es 0000), después presione [PROG], el visualizador mostrara [P] que significa que usted ya esta en el modo de programación.
2. Incorpore [4] el cual representa la programación para números telefónicos usted vera [P4 PhonE 1]. El número a la derecha representa la el numero telefónico, desde teléfono 1 al teléfono 9.
3. Seleccione el numero telefónico que usted desea programar, desde el 1 al 9, y después presione [↵].
4. Introduzca el numero telefónico, y después [↵].
5. El visualizador mostrara [rEdIAL 2], esto es la cuenta de volver a marcar predeterminada. Presione [↵] para aceptar, o incorporar un valor del 1 al 2 para cambiar los ajustes. La cuanta de volver a marcar predeterminada significa cuantas veces este número telefónico volverá a marcar en caso que este ocupado.
6. El visualizador mostrara [rPEAt 3], esto es cuantas veces el mensaje de voz será reproducido. Presione [↵] para aceptar 3 veces, o inserte el valor de 1 a 9 para cambiar los ajustes.

Nota: Skylink recomienda que los números del teléfono o del paginador de sus parientes, vecinos, oficina/trabajo, amigos o doctor estén programados en su marcador de alerta. No programe el número de teléfono de policía o el cuerpo de bomberos directamente en su marcador de alerta, a menos que usted haya comprobado con sus autoridades locales. También informe por favor a todos los recipientes que sus números de teléfono se han programado en su marcador, así que saben exactamente qué sucede cuando ellos reciban su mensaje de emergencia.

PROGRAMACION ESTANDAR

7. El marcador de alerta esta ahora en modo de pausa y el visualizador muestra “rEAdy” que significa que usted tiene un mensaje de voz grabado y que tiene por lo menos un numero telefónico programado. A veces usted podría necesitar insertar un periodo de pausa en un número telefónico para poder pausar el proceso en marcación. Existen dos tipos de periodo de pausa.

- 1) Pausa normal
- 2) Pausa al contestar

Pausa normal puede ser insertada en cualquier parte del número telefónico y simplemente pausara el proceso de marcación dependiendo de la cantidad que usted seleccionó. Presione [PROG] mientras usted este programando un numero telefónico, como por ejemplo si usted quiere poner un periodo de pausa después de 123 mientras llama al numero telefónico 1234567, usted necesita programar el numero telefónico de la siguiente forma 123[PROG]4567. Es posible insertar múltiples periodos de pausa en cualquier número telefónico.

Pausa al contestar es muy útil cuando usted sabe que probablemente marcara a una maquina contestadota, el cual después que el teléfono a sido contestado, usted no quiere que el mensaje de emergencia sea reproducido inmediatamente. Por lo tanto, usted podría programar una pausa después que la línea haya sido contestada. Para insertar una pausa al contestar, presiones el botón “”. La duración de la pausa al contestar es programable. Por favor refiérase a la programación avanzada. Solamente una pausa al contestar puede ser programada por cada número telefónico.

Para programar números telefónicos adicionales, siga las instrucciones anteriores seleccionando una distinta posición del número telefónico del 1 al 9. Usted puede revisar un número telefónico siguiendo los mismos pasos de la programación de un número telefónico. Simplemente debe presionar [] cuando el visualizador muestre el ajuste actual en vez de insertar un nuevo valor que permite mantener el ajuste programado.

Para borrar un número telefónico del marcador de alertas, presione [PROG] después del paso 3 indicado anteriormente, que esta después que usted seleccione el numero telefónico (desde el 1 al 9) el marcador de alerta mostrara el numero telefónico programado. Presionando [PROG] ahora borrara el número telefónico de la memoria.

PRUEBA

Para probar la operación, usted puede activar el marcador presionando el botón de pánico en el PT-434 o el botón rojo de Pánico [O] en el teclado del marcador. El AD-105 marcara el numero telefónico y reproducirá el mensaje de voz.

TRANSMISOR DE PÁNICO

El transmisor de pánico se adapta convenientemente en cualquier llavero o un collar. Permite activar el Marcador de emergencia a una distancia de aproximadamente 100 pies de el marcador. La distancia dependerá de lo que está entre el transmisor y Marcador. Este transmisor es resistente al agua y resistencia a los golpes, esto le permite llevar este transmisor todo el tiempo.

Activar el Marcador de Emergencia con el Transmisor de Pánico

En una emergencia, usted puede activar el Marcador con el Transmisor de Pánico. Mueva la tapa deslizante y pulse el botón de pánico durante un segundo. Esto activará el marcador y que marcará los números de teléfono preestablecido.



Nota: Asegúrese de presionar hacia abajo en el transmisor durante un segundo completo o de lo contrario el sistema no podrá responder.